



**PROLYCHT™**

**Orion 300 *FS***  
**用户使用手册**

© 2021 深圳万源光引科技有限公司保留所有权






















## 4. 操作界面

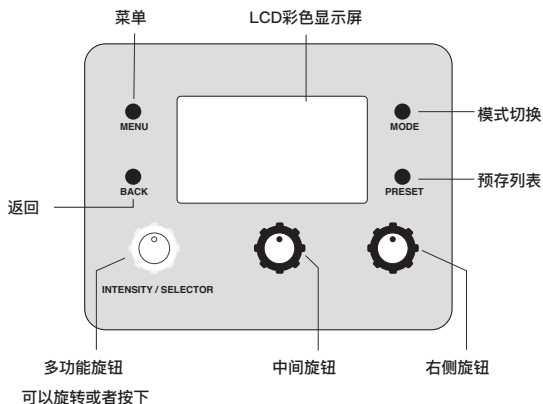

### a) 色温模式

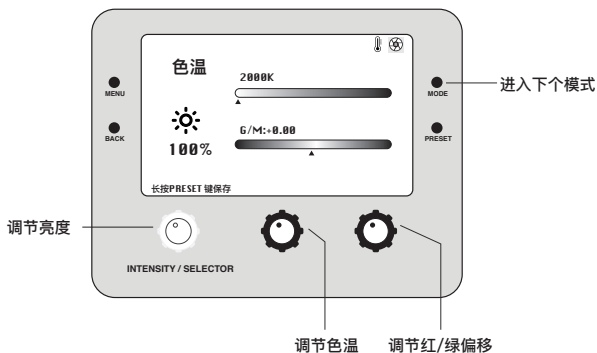


## b) 色饱和度

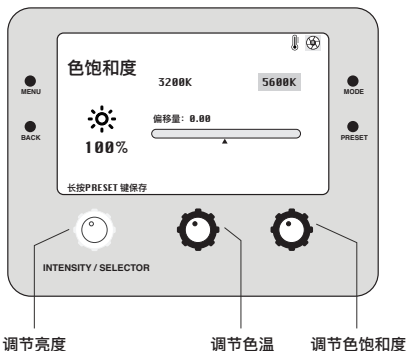


## c) 色轮模式

主页面

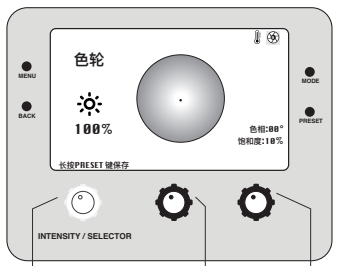

扩展页面

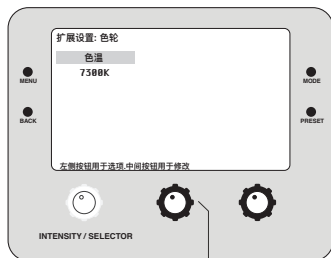


旋转调节亮度  
按下进入扩展页面

调节色相 调节饱和度


调节色轮中心白点色温

## d) 色纸模式

### 主页面

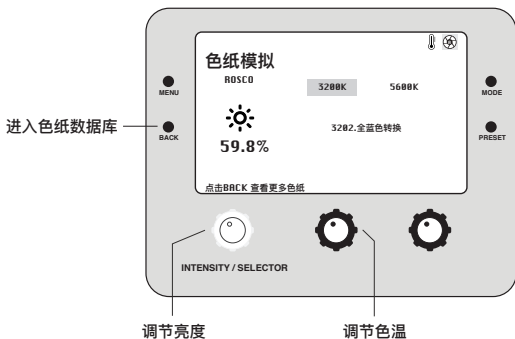


### 数据库页面

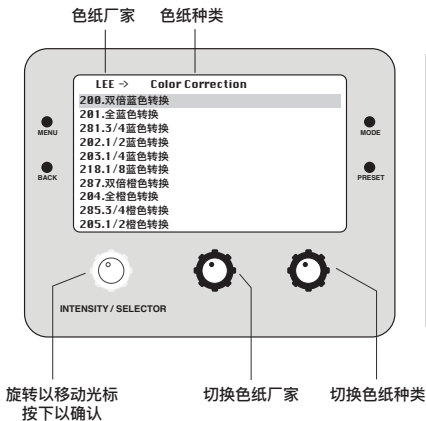


色纸厂家	色纸种类
Rosco	Color Correction
	CalColor
	Storaro Selection
	Cinelux
LEE	Color Correction
	600 Series
	700 Series
	Cosmetic
	Color Filters

## e) 光源模拟模式

### 主页面

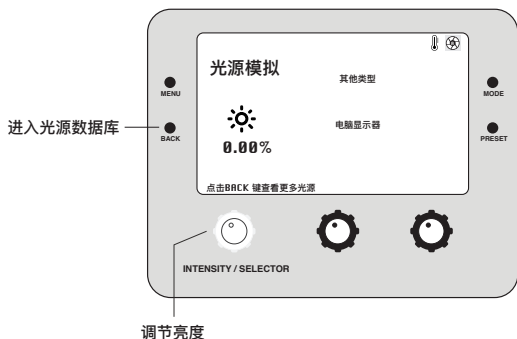


### 数据库页面

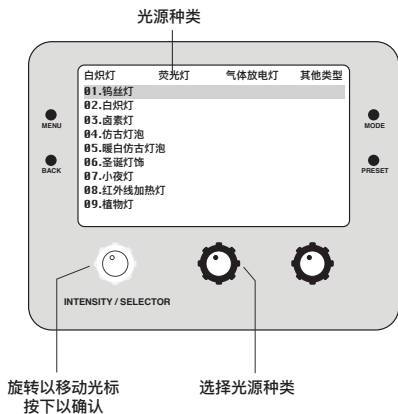


## f) 动态光效模式

### 主页面

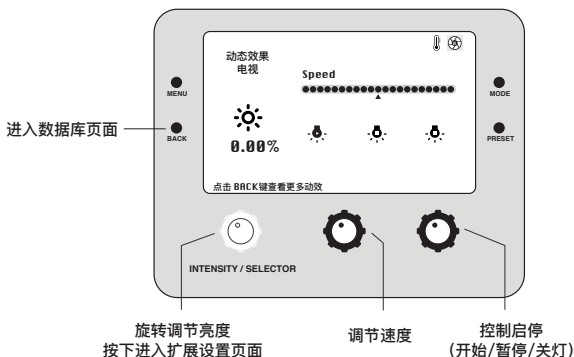


### 扩展页面

### 数据库页面

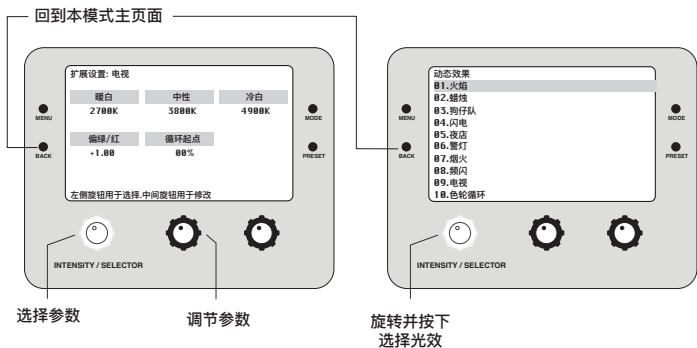


## g) 单色模式

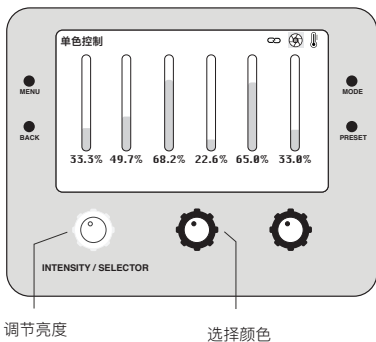


## h) 出光模式的储存、调用与删除

### (i) 储存

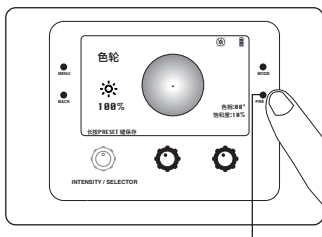


①在任何模式下长按PRESET键，储存当前模式与参数

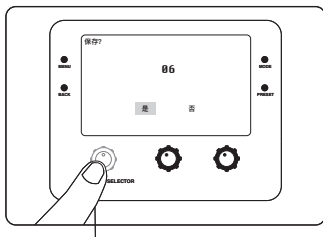


②按下以确认


## (ii) 调用

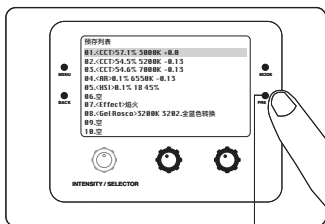

①短按PRESET键调出预存列表

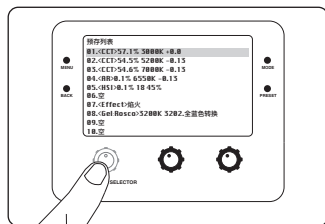


②移动光标，按下以确认

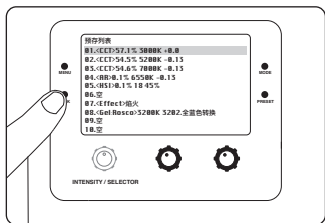


③按下BACK键返回模式页面


## (iii) 删除

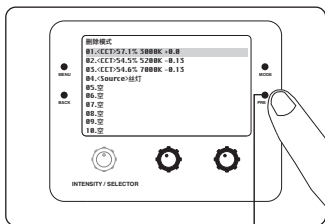

①在预存列表界面长按Preset键直到光标变红

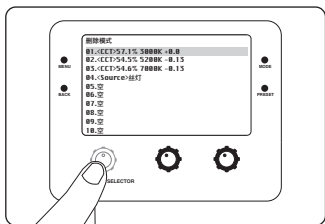

②选择要删除的项

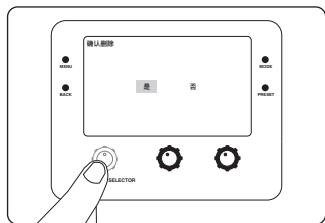

③按下以确认删除



## 4.使用 ChromaLink 控制多台设备


### a) 使用蓝牙控制（支持统一控制多台设备）

步骤：① 下载并打开ChromaLink app



② 打开手机蓝牙

③ 在app内使用蓝牙连接任一一台DMX网络内的设备

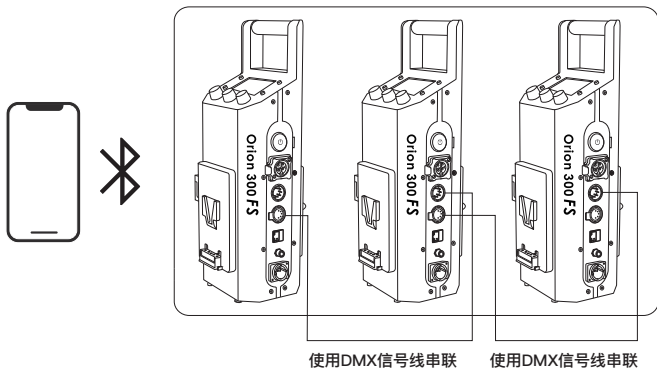

提示1: 在主菜单/通讯设置/DMX设置中可以设置DMX协议种类、DMX地址、DMX信号丢失后行为等


提示2: 在蓝牙模式下, 如果需要控制多台设备, 需要将连接手机蓝牙的设备设置为主机模式, DMX网络内的其他设备设置成从机模式。设置路径为: 主菜单/通讯设置/DMX设置/DMX工作模式。

## b) 使用WiFi控制（支持分组控制多台设备）

步骤：① 下载并打开ChromaLink app



- ② 将多个设备使用DMX信号线串联。并将其中任意一个设备使用网线连接至Wifi路由器。
- ③ 打开手机Wifi，将手机连接至同一个Wifi网络
- ④ 打开ChromaLink app，点击搜寻，开始分组控制

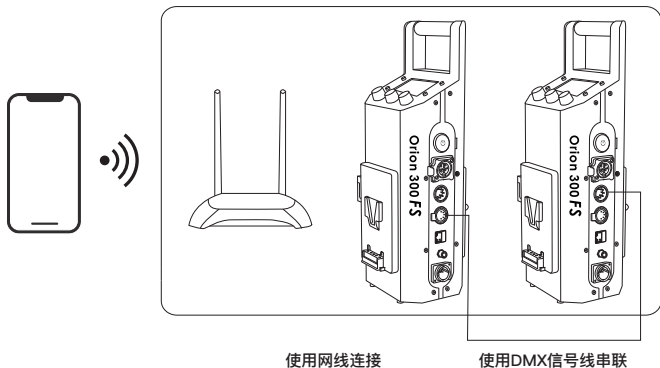

提示1: 在主菜单/通讯设置/DMX设置中可以设置DMX协议种类、DMX地址、DMX信号丢失后行为等


## 关键指标

光学接口	保荣口
出光孔径	50mm/1.97''
功率	300W ~ 320W
电池配置	2个14.8V V口电池
重量	灯体3.7 kg 控制盒3.2 kg
白光参数	2,000 K ~20,000 K, 支持品红/偏绿调节
彩光模式	色温, 肤色, 色轮, 单色, 色纸, 光源模拟, 动态光效
颜色质量	3200 ~ 6500K: CRI : 96 Average TLCI : 96 Average TM-30 Rf 94 Average
亮度	1m 30,000lx (标准反光罩)
调光特性	0 ~ 100%无极调光, 可设置多种调光曲线



 [www.prolycht.com](http://www.prolycht.com)

 [business@prolycht.com](mailto:business@prolycht.com)

 深圳市宝安区黄田路盛滔前海科技产业园B栋1楼

© 2021 深圳万源光引科技有限公司保留所有权